



ООО «Инновационная компания «ЯЛОС» умный способ измерения времени и температуры



12 мес
Размер
19мм x 40мм



24 мес
Размер
19мм x 40мм



3 мес. брелок
Размер
19мм x 40мм
или
12 мес. брелок
19мм x 40мм



Индикатор 25°C
Размер 19мм x 40мм



Индикатор 30°C
Размер 19мм x 40мм



Индикатор 38°C
Размер 19мм x 40мм



Температура крови 6°C**
Размер 19мм x 32мм



Температура крови 10°C**
Размер 19мм x 32мм



Морепродукты 3°C
Размер 19мм x 35мм



Индикатор
(температура продуктов) 5°C
Размер 19мм x 35мм

Специальные индикаторы:
Температурные индикаторы, созданные для
использования в фармацевтической промышленности.



Индикатор двойной
Размер
19мм x 80мм
10°C Срок действия - 14 дней
34°C Срок действия - 3 часа



Индикатор (температура
продуктов) 8°C
Размер 19мм x 35мм



Индикатор (температура
продуктов) 10°C
Размер 19мм x 35мм

ООО «Инновационная компания «ЯЛОС»
Адрес: 123007, г. Москва, Хорошевское ш, д. 35, кор. 1
Тел.: + 7 (495) 1011885
E-mail: info@yalos-project.com
Веб-сайт: www.yalosindicator.com



ООО «Иновационная компания «ЯЛОС» умный способ измерения времени и температуры

ИНДИКАТОР ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ

Индикаторы времени

Индикатор действует как простое одноразовое, наглядное напоминание о замене просроченного продукта или истечения срока выполнения задачи, например, контроль обслуживания, замены деталей, проверка результатов теста и многое другое. Мы можем поставить ассортимент, который включает периоды контроля от 30 минут до 2 лет. Возможно производство индикаторов со сроком контроля до 4 лет. Когда вы хотите начать мониторинг прошедшего периода времени, активируйте индикатор, полностью сжимая кнопку между большим и указательным пальцами. Появится строка активации, показывающая, что индикатор работает. Эта строка обычно появляется через несколько секунд, но может занять до нескольких минут.


Принцип работы - тонированная жидкость постепенно перемещается через белое окно просмотра с предварительно откалиброванной скоростью. Вы можете увидеть, как долго индикатор был активен, видя, как далеко продвинулся цвет по маркерам времени, которые печатаются в окне индикатора. Когда цвет достигнет конца окна, будет истечение полного времени и это сигнал для выполнения вашей задачи или замены продукта. Показатели на индикаторе измеряются в месяцах и годах. Прикрепите индикатор на объекте контроля, и иногда смотрите на него, чтобы видеть, как изменяется время. Утилизируйте индикатор, как только цвет достигнет конца окна, и активируйте новый, чтобы начать мониторинг следующего продукта или устройства.

Индикаторы времени превышения заданного порога температуры

Одноразовый индикатор в самоклеящемся формате. Он показывает совокупное время с момента превышения порогового значения. Принцип работы - синий краситель, размещенный в блистере, удерживается рядом с микропористой мембраной. При нажатии кнопки активации жидкий краситель выходит из блистера и контактирует с мембраной. Если температура продукта ниже указанной температуры, синий краситель меняет состояние на твердую форму и не может двигаться через мембрану. Если температура повышается до или выше пороговой температуры, краситель переходит в жидкую форму и с определенной скоростью перемещается через мембрану. Движение красителя является необратимым. И расстояние на которое он перемещается, в окне просмотра показывает совокупное время, в течении которого индикатор подвергался воздействию выше пороговой температуры. После активации индикатор будет контролировать температуру в течение нескольких дней, недель или месяцев в зависимости от ваших потребностей. В течение этого времени он будет записывать, как долго продолжают температурные нарушения.

Индикаторы времени.

Активируйте продукт и наблюдайте за временем отражаемом на Индикаторе.

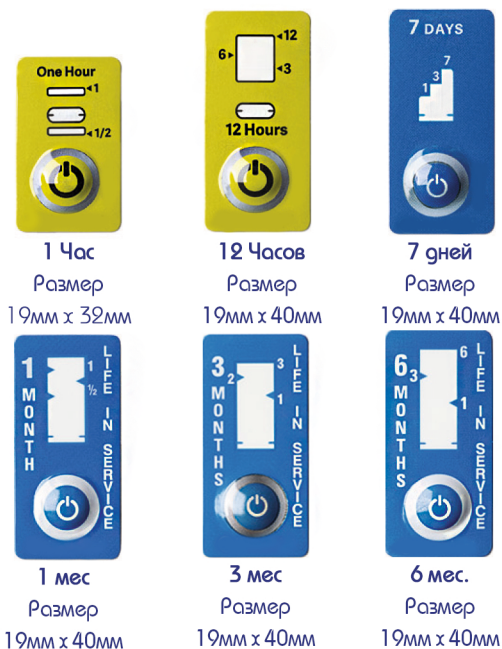

Индикаторы превышения заданного порога температуры.

Активируйте продукт и наблюдайте за временем температурного превышения, отражаемого на Индикаторе.

